SONY

2-890-158-**61**(1)

GIGA JUKE

Guía rápida de conexión y funcionamiento

HDD Network Audio System NAS-50HDE

En este manual se explican las operaciones y procedimientos de conexión básicos de la unidad que le permitirán escuchar música en el GIGA JUKE. Consulte el manual de instrucciones si desea obtener una explicación más detallada de las distintas operaciones.

© 2007 Sony Corporation

Conexiones 2

Escuchar discos CD, emisiones de radio o servicios DAB 5

Utilización de la unidad de disco duro 7

Utilización de Internet 14

Solución de problemas ..... Contraportada

Conexiones

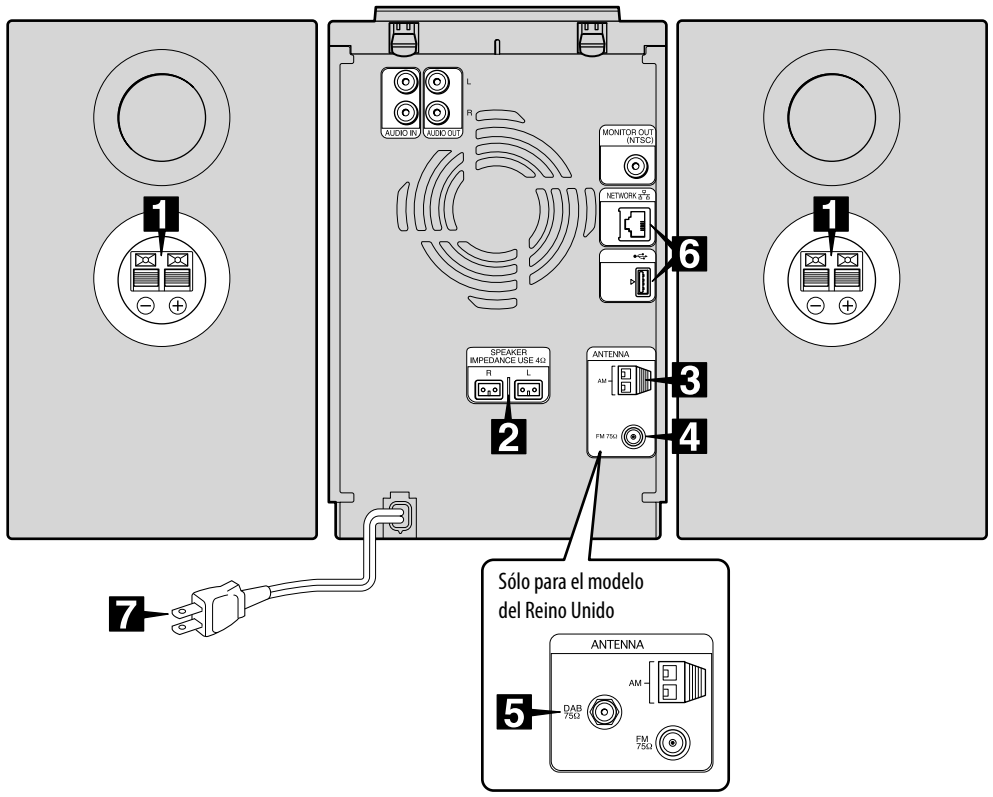

1 Conecte los cables de altavoz a los altavoces.

Introduzca los cables en los terminales de altavoz de los altavoces.
Posteriormente, tire ligeramente del cable para comprobar que los cables están correctamente conectados.

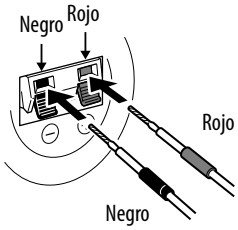

Nota

Compruebe que los cables metálicos (no la parte cubierta con el aislante de vinilo) están correctamente insertados en los terminales del altavoz.

2 Conecte los altavoces a la unidad.

Conecte los cables en los terminales SPEAKER de la unidad.
Una vez que haya conectado los cables de altavoz, sitúese mirando a la parte frontal de la unidad y coloque el altavoz conectado al terminal "R" a la derecha y el altavoz conectado al terminal "L" a la izquierda.

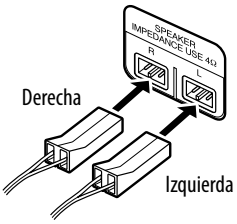

Nota

Asegúrese de mantener los cables de altavoz lejos de las antenas, ya que puede producirse ruido en la recepción de señales de radio.

3 Conecte la antena cerrada de AM.

Conecte la antena cerrada de AM a los terminales para antena de AM de la unidad. Posteriormente, tire ligeramente del cable para comprobar que la antena está correctamente conectada.



Notas

- Asegúrese de mantener la antena cerrada de AM lejos de la unidad y de otros dispositivos de audio y vídeo, ya que puede producirse ruido en la recepción de señales de radio.
- Compruebe que los cables metálicos (no la parte cubierta con el aislante de vinilo) están correctamente insertados en los terminales de la antena.

4 Conecte la antena alámbrica de FM.

Conecte la antena alámbrica de FM a la toma para antena de FM de la unidad.

Notas

- No enrolle la antena alámbrica de FM durante su uso.
- Después de conectar la antena alámbrica de FM, extiéndala en una posición tan paralela al suelo como sea posible.

5 Conecte la antena alámbrica de DAB (sólo para el modelo del Reino Unido).

Con una antena externa de DAB puede obtener una mejor calidad de sonido de las emisiones DAB. Se recomienda que utilice la antena alámbrica de DAB suministrada de manera temporal, sólo hasta que adquiera una antena externa de DAB.
Conecte la antena alámbrica de DAB suministrada a la toma DAB de la unidad.

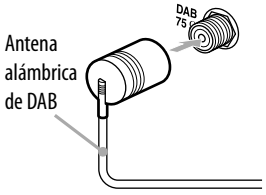

Sugerencia

Para instalar una antena externa de DAB (opcional), necesitará un cable coaxial de 75 Ω con un conector macho tipo F (opcional).

6 Conecte la unidad a la red.

Si dispone de un entorno de red, podrá conectar la unidad a Internet fácilmente tal como se muestra en la siguiente ilustración.

① Desconecte el cable de red del ordenador.

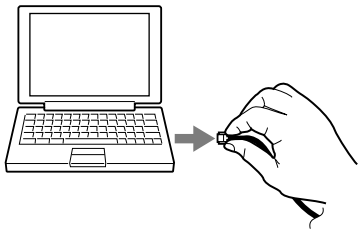

② Conecte el cable de red a la unidad.

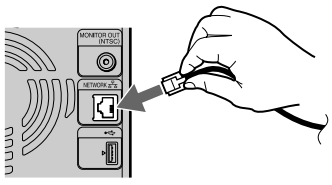

Continúa

Notas

- Es posible que no pueda utilizar este método de acceso a Internet con algunos proveedores de servicios de Internet.
- Mientras el cable de red esté conectado a la unidad tal como se indica anteriormente, no podrá acceder a Internet desde el ordenador. Si desea conectarse a Internet desde la unidad y desde el ordenador al mismo tiempo, deberá utilizar un cable de red independiente para conectar el ordenador a la red. Para obtener más información acerca de las conexiones, consulte la página 85 del manual de instrucciones o el sitio Web de asistencia al cliente de Sony Europe en la dirección http://support.sony-europe.com/ (sólo para clientes en Europa).

7 Conecte el cable de alimentación.

Conecte el cable de alimentación a la toma de pared cuando haya terminado de realizar todas las conexiones.
La unidad se encenderá automáticamente y empezará a realizar los ajustes iniciales. Espere hasta que la unidad se apague de nuevo.
Es posible que los ajustes iniciales tarden unos minutos en finalizar, en función del estado de la unidad.

ADVERTENCIA

No desconecte el cable de alimentación mientras la configuración inicial esté en curso, ya que podría provocar un fallo de funcionamiento de la unidad.

Inserción de las pilas en el mando a distancia

Introduzca dos pilas tamaño AA (R6) (suministradas) en el mando a distancia haciendo que los terminales ⊕ y ⊖ coincidan con las marcas de polaridad.
Cuando el mando a distancia ya no permita controlar la unidad, sustituya ambas pilas por otras nuevas.

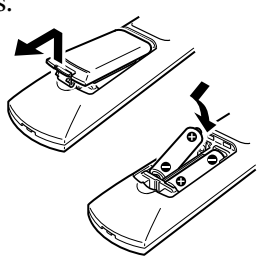

Instalación de la antena cerrada de AM

1 Desenrolle el cable de la antena.



Cable de la antena

2 Coloque la antena cerrada de AM de manera que se sostenga en posición vertical.
Despliegue el soporte, levante la antena en posición vertical e insértela en la ranura como muestra la siguiente ilustración.

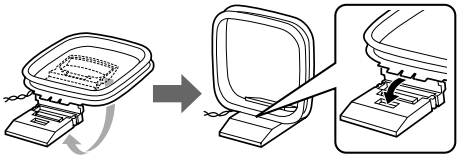

Escuchar discos CD, emisiones de radio o servicios DAB

Escuchar un CD de audio

1 Pulse CD⏏.

La bandeja de discos se deslizará hacia fuera.

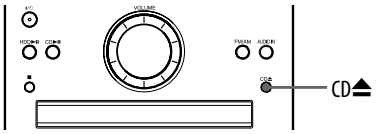

2 Coloque un CD de audio en la bandeja de discos.

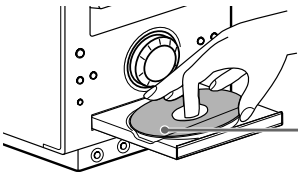

3 Pulse CD▶II.

La bandeja de discos se cerrará y se iniciará la reproducción.
Al cargar un CD de audio, la unidad inicia automáticamente la búsqueda de información del título en su base de datos o en Internet (si la unidad está conectada a Internet).

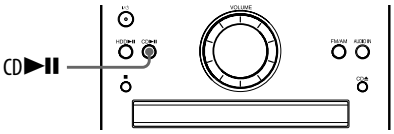

Para detener la reproducción

Pulse ■.

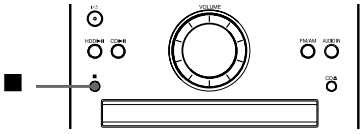

Para realizar otras operaciones con el mando a distancia

Para introducir una pausa en la reproducción	Pulse II.
Para seleccionar la pista anterior/siguiente	Pulse I◀◀ / ▶▶I.
Para avanzar o retroceder rápidamente	Mantenga pulsado ◀◀/▶▶.

Recepción de radio

1 Pulse FM/AM.

Pulse el botón varias veces para seleccionar FM o AM.

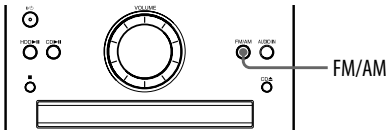

2 Pulse TUNING + o TUNING – en el mando a distancia para sintonizar una emisora.

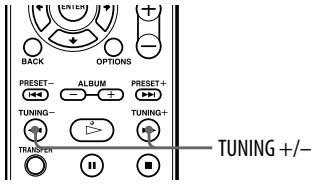

Recepción de servicios DAB (sólo para el modelo del Reino Unido)

1 Pulse DAB.

La exploración automática de DAB se iniciará automáticamente.
Una vez finalizada la exploración, se iniciará el primer servicio DAB que se haya recibido.

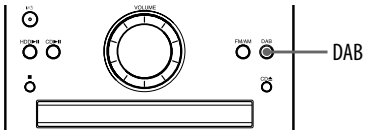

Para realizar otras operaciones con el mando a distancia

Para seleccionar otros servicios	Pulse ⏮/⏭.
Para alternar entre el componente principal y el secundario	Pulse ◀◀/▶▶.

Utilización de la unidad de disco duro

G Guardar

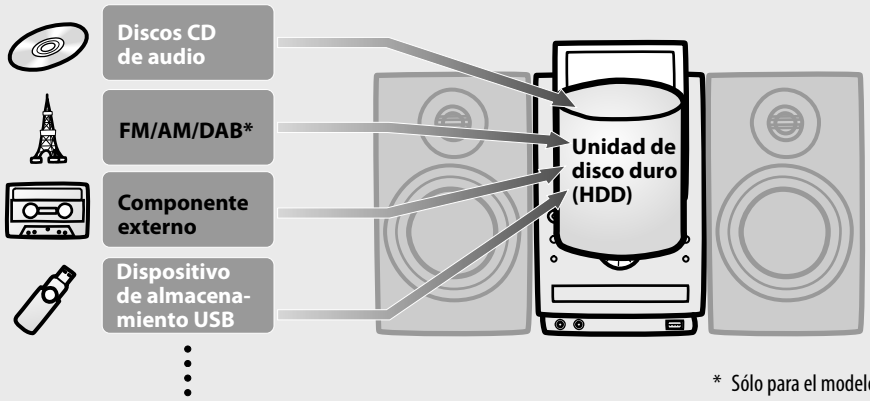

* Sólo para el modelo del Reino Unido

Para obtener más información acerca de la grabación desde un CD de audio o de la importación desde un dispositivo de almacenamiento USB: → consulte la página 8

E Escuchar

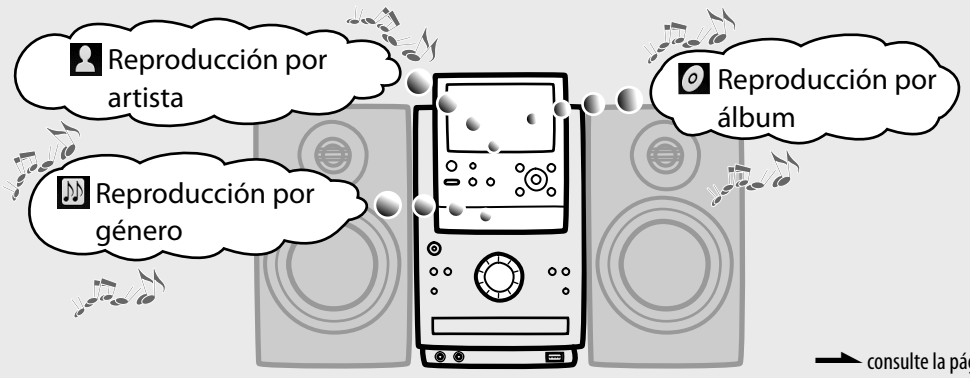

→ consulte la página 11

T Transferir

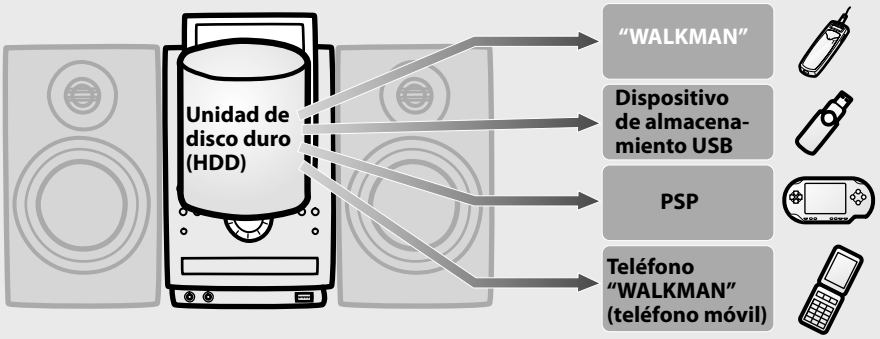

Para obtener más información acerca de la transferencia de datos a un dispositivo "WALKMAN": → consulte la página 13

Guardar ~ Grabación desde un CD de audio ~

1 Pulse CD⏏ y coloque un CD de audio en la bandeja de discos.

La unidad iniciará automáticamente la búsqueda de información del título en su base de datos o en Internet (si la unidad está conectada a Internet).

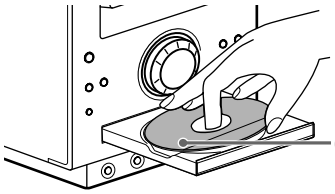

Cargue un CD con la cara de la etiqueta hacia arriba.

2 Pulse CD▶II e inicie la reproducción.

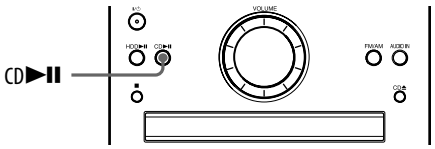

3 Pulse HDD REC ●.

La unidad iniciará la grabación desde la primera pista y añadirá la información de título a las pistas grabadas.

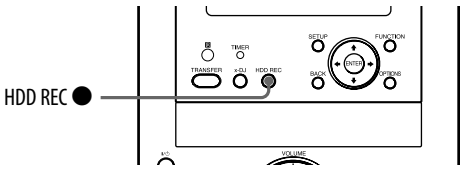

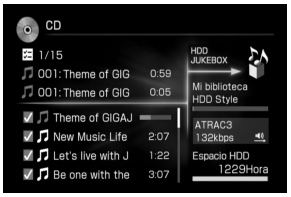

Para detener la grabación

Pulse ■.

Guardar ~ Importación de archivos desde un dispositivo de almacenamiento USB ~

1 Pulse FUNCTION para mostrar el menú Función.

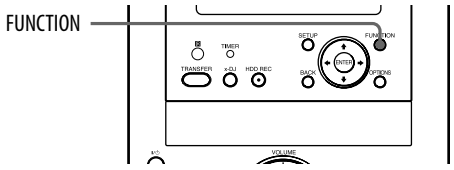

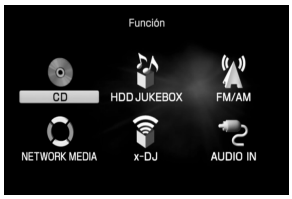

2 Pulse ↑/↓/←/→ para seleccionar [HDD JUKEBOX].

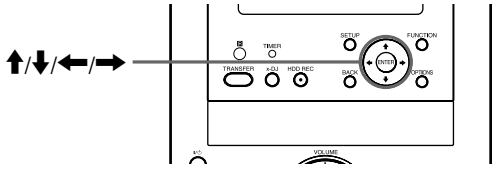

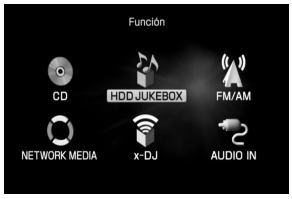

3 Pulse ENTER.

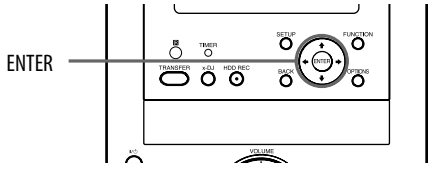

4 Conecte el dispositivo de almacenamiento USB a la toma de conexión USB de la unidad.

Consulte asimismo el manual de instrucciones del dispositivo de almacenamiento USB.

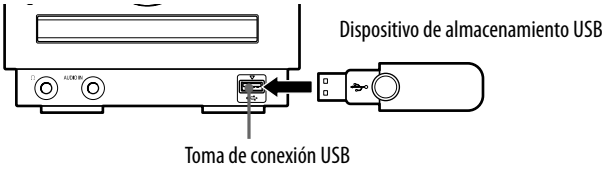

5 Pulse OPTIONS para mostrar el menú Opciones.

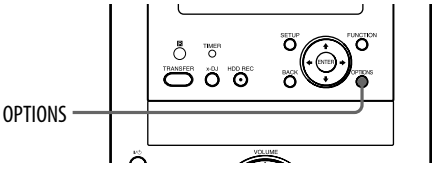

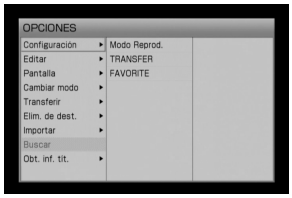

Continúa

6 Pulse ↑/↓/→ para seleccionar [Importar] – [Almac. USB] y pulse ENTER.

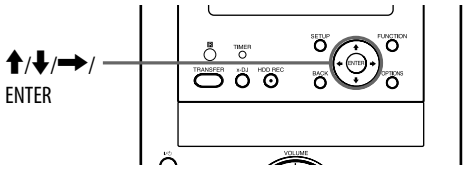

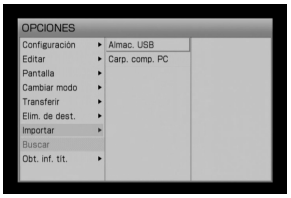

7 Si aparece la pantalla de selección de la unidad, seleccione la unidad correspondiente.

Si el dispositivo de almacenamiento USB conectado sólo dispone de una unidad, la pantalla de selección de la unidad no aparecerá.

8 Pulse ↑/↓ para seleccionar el álbum que desea importar y pulse ENTER.

El álbum seleccionado se marca con ✔.
Para eliminar la marca de verificación, pulse ENTER de nuevo.

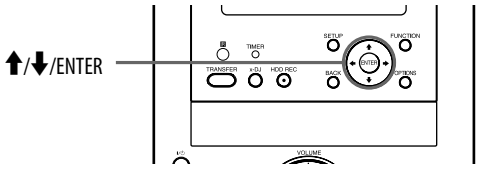

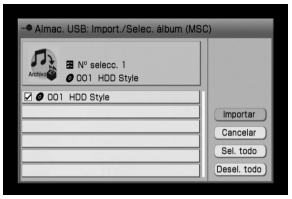

9 Pulse →/↓ para seleccionar [Importar] y pulse ENTER.

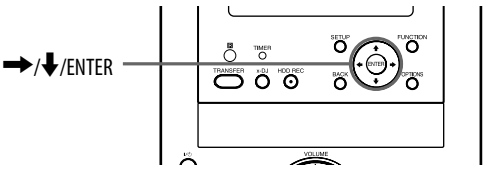

Para cancelar la importación

Pulse ENTER.

Notas

- Es posible importar un máximo de 10.000 pistas a la vez.
- Si se conectan dos dispositivos de almacenamiento USB a ambas tomas (posterior y frontal) a la vez, tendrá prioridad el dispositivo conectado a la toma frontal.

Para grabar desde un componente externo

Para obtener más información acerca de las conexiones y el funcionamiento de la unidad, consulte la página 35 del manual de instrucciones suministrado.

Escuchar ~ Reproducción de pistas en el sistema Jukebox de disco duro ~

1 Pulse HDD ►II.

La unidad iniciará la reproducción de datos de audio en el sistema Jukebox de disco duro.

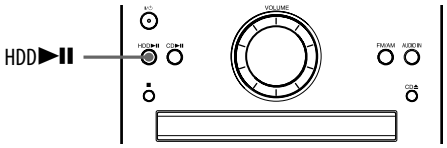

Para detener la reproducción

Pulse ■.

Reproducción de datos de audio por álbum, artista, género, etc.

Además del modo de álbum, de artista y de género, la unidad dispone de los siguientes modos de presentación de lista.

Modo de presentación de lista	Descripción
Álbum	Permite reproducir pistas del álbum seleccionado.
Artista	Permite reproducir pistas del artista seleccionado.
Género	Permite reproducir pistas de un género seleccionado como, por ejemplo, música clásica o jazz.
Fuente grabac.	Permite reproducir las pistas grabadas de una fuente de grabación seleccionada como, por ejemplo, un disco CD o la radio.
Carpeta	Permite reproducir las pistas de una carpeta seleccionada como, por ejemplo, Mi biblioteca o una carpeta de nueva creación.
Lista de reprod.	Permite reproducir una lista de reproducción seleccionada de sus pistas favoritas.

1 Pulse ← varias veces hasta que aparezca el directorio "Modo" (una lista de modos de presentación de lista).

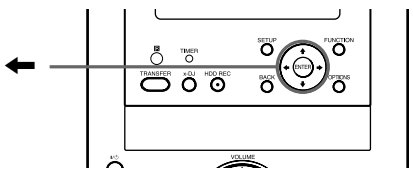

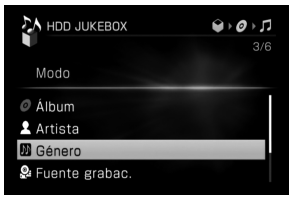

Continúa

2 Pulse ↑/↓ para seleccionar el modo de presentación de lista.

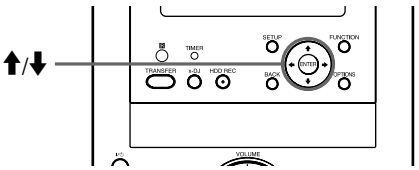

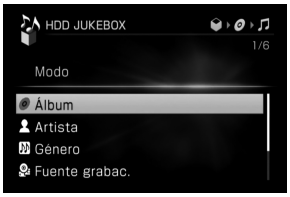

3 Pulse ENTER para seleccionar el modo de presentación de lista.

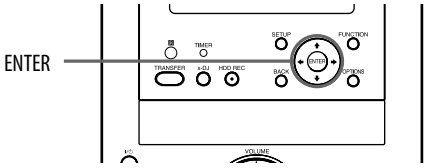

Por ejemplo, si se selecciona el modo de álbum

4 Pulse ↑/↓/→ para seleccionar el álbum o la pista deseados.

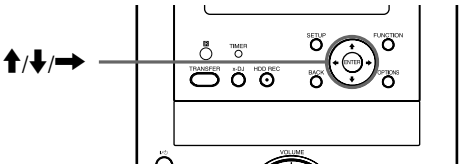

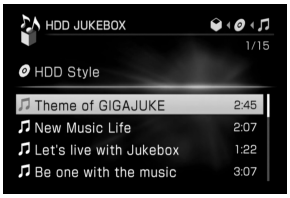

5 Pulse ENTER.

La unidad iniciará la reproducción en el modo de presentación de lista seleccionado.

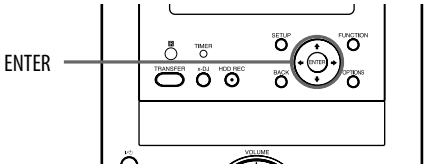

Transferir ~ Transferencia de pistas a un dispositivo "WALKMAN" ~

Nota

Con el procedimiento siguiente, es posible que no pueda transferir pistas si utiliza determinados modelos de "WALKMAN". En tal caso, seleccione el dispositivo de almacenamiento USB como destino de la transferencia. Consulte la página 51 del manual de instrucciones para obtener más información. Consulte la dirección http://support.sony-europe.com/ (sólo para clientes en Europa) para obtener información acerca de los modelos de "WALKMAN" compatibles.

1 Conecte el "WALKMAN" a la toma de conexión USB de la unidad.

Compruebe que la unidad se encuentre ajustada en la función HDD JUKEBOX.

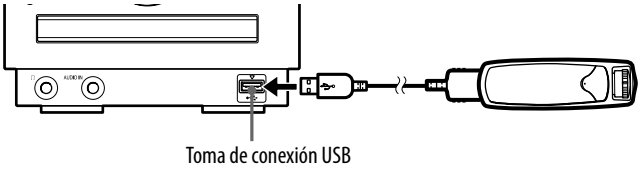

2 Pulse TRANSFER.

Se seleccionarán automáticamente hasta los 30 últimos grupos (álbumes) grabados o importados.

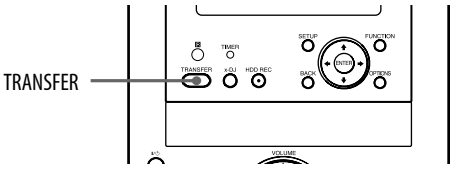

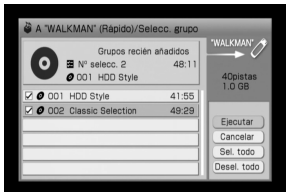

3 Pulse TRANSFER.

Los grupos seleccionados se transferirán al "WALKMAN".

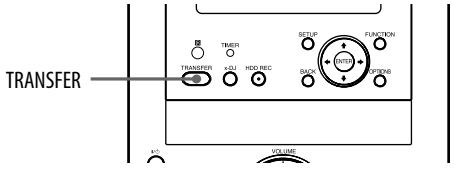

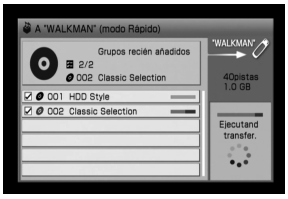

La próxima vez que realice una transferencia de datos de audio

Se seleccionarán los grupos grabados o importados al sistema Jukebox de disco duro después de la última transferencia (excepto los grupos que se hayan transferido previamente).

Para transferir datos de audio a otros dispositivos

Es posible transferir pistas a otro dispositivo si se asigna el dispositivo al botón TRANSFER o si lo selecciona como destino del menú. Consulte la página 49 del manual de instrucciones para obtener más información.

0 Obtención de la información de títulos

Si la unidad está conectada a Internet, podrá obtener información de título para los álbumes que no contenían etiqueta al grabarlos o importarlos.

Para obtener más información acerca de cómo conseguir la información de título de un álbum: → consulte la página 15

Obtención de la información de título ~ Obtención de información de título para un álbum almacenado en el sistema Jukebox de disco duro ~

En este apartado se explica cómo se obtiene la información de título (nombre del álbum, del artista, etc.) para los álbumes almacenados en el sistema Jukebox de disco duro.

1 Seleccione el álbum del cual desea obtener información.

2 Pulse OPTIONS para mostrar el menú Opciones.

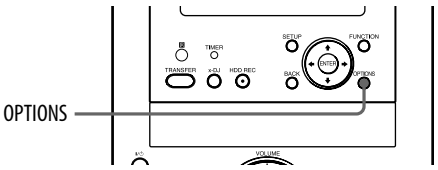

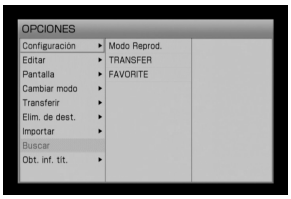

3 Pulse ↑/↓/←/→ para seleccionar [Obt. inf. tít.] – [Álbum] y pulse ENTER.

Se iniciará la búsqueda. Cuando finalice la búsqueda, aparecerán los resultados. Los resultados de la búsqueda pueden incluir varias coincidencias para un mismo álbum.

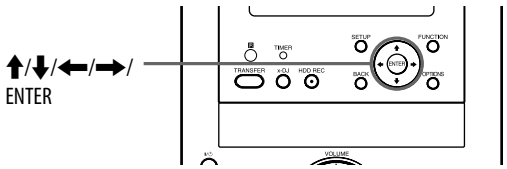

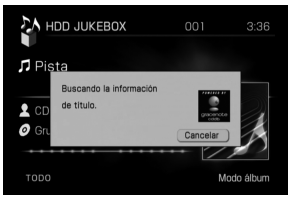

4 Pulse ENTER para obtener la información de título.

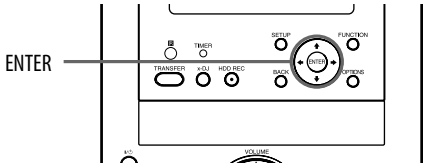

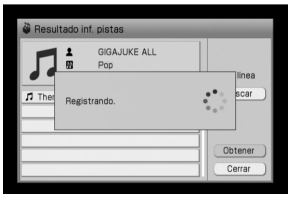

Para obtener la información de título de una pista o de varias pistas

Es posible obtener información de título de una sola pista o de varias pistas en una misma operación. Consulte la página 56 del manual de instrucciones para obtener más información.

Solución de problemas

Si se produce un error durante el funcionamiento de la unidad, siga los pasos que se describen a continuación antes de consultar al distribuidor Sony más cercano. Si aparece un mensaje de error, se recomienda que tome nota de dicha información para utilizarla como referencia en la resolución del problema.

Paso 1: Consulte el "Manual de instrucciones" suministrado.

Consulte el apartado "Solución de problemas" del manual de instrucciones suministrado para ver si el problema se encuentra mencionado.

Paso 2: Consulte el sitio Web de asistencia al cliente.

En este sitio Web encontrará la información más reciente de asistencia al cliente y respuestas a las preguntas más frecuentes.

Sitio Web de asistencia al cliente de Sony Europe

Para clientes en Europa:
http://support.sony-europe.com/

Paso 3: Si después de realizar los pasos 1 y 2 aún no consigue solucionar el problema

Póngase en contacto con el distribuidor Sony más cercano.

http://www.sony.net/

Printed in Malaysia

* 2 8 9 0 1 5 8 6 1 * (1)